



Oliver 15"

Guida Rapida
Garanzia / Assistenza

Onda Oliver



Importanti istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

Questo dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente in cui la temperatura è compresa tra 5°C e 35°C.

Non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità e tenerlo lontano da liquidi. In caso di versamento di acqua o di altro liquido sull'unità, spegnere immediatamente l'unità e attendere che sia completamente asciutta prima di riaccenderla.

Non utilizzare solventi forti, detergenti liquidi o altri prodotti chimici sopra o vicino alla superficie del dispositivo per evitare la corrosione o il deterioramento della superficie.

Non esporre il dispositivo ad ambienti polverosi.

Non utilizzare il dispositivo durante una fuga di gas.

Non esporre il dispositivo a forti campi magnetici o elettrici.

È possibile far passare il dispositivo attraverso i rilevatori di raggi X dell'aeroporto. Tuttavia, si raccomanda di non far passare il dispositivo attraverso i portali di rilevamento magnetico e di non esporlo a rilevatori portatili.

Non collocare alcun oggetto sul dispositivo.

Non posizionare il dispositivo su una superficie irregolare o instabile.

Assicurarsi che il dispositivo sia protetto da cadute o altri urti che potrebbero danneggiarlo.

Non lasciare il dispositivo acceso o in carica sulle ginocchia o su qualsiasi altra parte del corpo per evitare il rischio di lesioni dovute al calore.

Spegnere l'apparecchio prima di trasportarlo o coprirlo con materiali che non consentono una circolazione ottimale dell'aria.

Non utilizzare cavi di alimentazione, accessori o altre periferiche danneggiate con il dispositivo.

Si raccomanda l'uso esclusivo degli accessori (alimentatore, cavi...) forniti con l'apparecchio.


Utilizzare solo batterie originali. La sostituzione della batteria con una batteria non corretta può comportare il rischio di esplosione.

Non smontare, modificare o riparare il dispositivo da soli, altrimenti la garanzia sarà annullata.

Conservare regolarmente i contenuti importanti per evitare la perdita di dati.

La nostra azienda declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita o soppressione di elementi contenuti nel dispositivo a causa dell'uso improprio dell'hardware o del software, della mancanza di manutenzione o di qualsiasi altro evento accidentale.

Panoramica del dispositivo

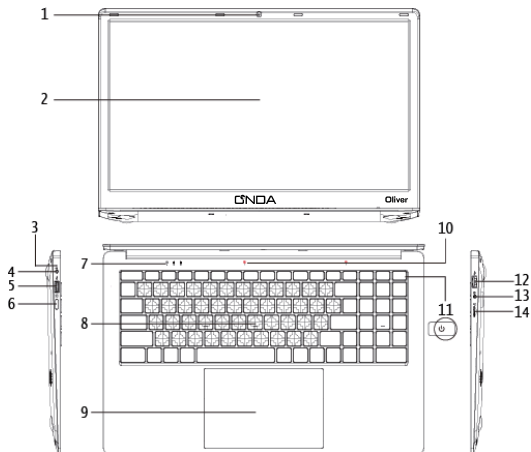

1. Fotocamera

Utilizzare questa fotocamera per le videochiamate o per scattare foto.

2. Schermo

3. Indicatore di carica

Questo indicatore si illumina quando il PC è in carica.

4. Presa di corrente

Preso di corrente per l'alimentazione quando è collegata ad un adattatore.

5. Porta USB 3.0 tipo A

Questa porta è compatibile con dispositivi USB come tastiera, mouse, lettore di memoria flash (chiavi USB, lettori di schede di memoria...), hard disk esterno, stampante.

6. Porta MiniHDMI

Questa porta consente di collegare il PC a un dispositivo compatibile con HDMI come un televisore, un monitor o un proiettore.

7. Indicazione di alimentazione

8. Tastiera

9. Touch pad

Il touch pad consente di godere delle caratteristiche di un mouse. Offre un'interfaccia intuitiva grazie alle caratteristiche multi-gesture.

10. Microfono

Il microfono consente di utilizzare i comandi vocali del PC, di effettuare chiamate audio/video o registrazioni audio.

11. Pulsante di accensione

Una lunga pressione di questo pulsante consente di accendere o spegnere il notebook.

12. Porta USB 2.0 TIPO A

13. Presa per Auricolare con microfono

Utilizzare questa porta per collegare altoparlanti esterni o cuffie al notebook. È anche possibile collegare le cuffie con un microfono esterno.

14. Lettore di schede Micro-SD


Il lettore di schede micro-SD permette di leggere o scrivere su schede di memoria micro-SDHC / micro-SDXC.

Avvio

Caricare la batteria del notebook ONDA.

Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica.

Nota: Caricare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta




ATTENZIONE!

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per la batteria del dispositivo:

- Solo un tecnico autorizzato da ONDA è autorizzato a rimuovere e maneggiare la batteria.
- La batteria può presentare un rischio di incendio o di ustione se rimossa o smontata
- Si prega di osservare le informazioni riportate sulle etichette di avvertimento dell'apparecchio per evitare lesioni
- C'è il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un modello non corretto
- Non gettare la batteria nel fuoco
- Non tentare di cortocircuitare la batteria
- Interrompere l'uso della batteria in caso di perdite
- La batteria e i suoi componenti devono essere riciclati o smaltiti correttamente
- Tenere la batteria e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

Accendere il dispositivo premendo a lungo il pulsante di accensione

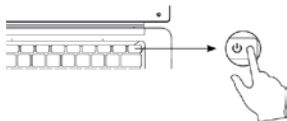

Spegnere il dispositivo:

- Aprire il menu Start
- Premere il pulsante Arresta

Contenuto della confezione

- 1 x notebook ONDA
- 1 x caricabatterie
- 1 x USB Webcam (Video 1080p - Foto 8Mpx)
- 1 x set di documenti



Smaltimento apparecchiature

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, alimentatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura che l'alimentatore in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata e separatamente dalla raccolta differenziata municipale; contattare il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e dell'alimentatore dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile, accumulatori e alimentatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Garanzia limitata del produttore

Questo prodotto è fornito ai seguenti termini e condizioni che indicano le limitazioni nella garanzia e nella responsabilità del produttore, nonché nei rimedi a vostra disposizione.

LA PRESENTE GARANZIA NON LIMITA NÉ PREGIUDICA I DIRITTI RICONOSCIUTI AI CONSUMATORI DALLA NORMATIVA ITALIANA APPLICABILE, IN PARTICOLARE DAL CODICE DEL CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Articoli 128 e seguenti). La presente garanzia è valida esclusivamente per i prodotti venduti da ONDA TLC GmbH (di seguito "ONDA TLC" o il "Produttore") o da suoi rivenditori/distributori autorizzati nel territorio italiano.

All'originario acquirente del prodotto ONDA (il "Prodotto"), direttamente da ONDA TLC (il "Produttore") o da uno dei suoi rivenditori/distributori autorizzati, è fornita la garanzia personale, non trasferibile e limitata, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi per l'acquirente consumatore (così come definito ai sensi della legge applicabile nel paese in cui il Prodotto è stato venduto) e 12 (dodici) mesi per l'acquirente non consumatore, a partire dalla data d'acquisto originario del Prodotto (il "Periodo di Garanzia"), che: (a) il Prodotto sarà privo di difetti nella progettazione, nei materiali o nella lavorazione; (b) tutti i materiali, le parti, i

www.ondatlc.com

Onda Mobile Communication, Onda Mobile, Onda, OndaTLC sono marchi registrati di proprietà di ONDA TLC GmbH

componenti e gli altri accessori inclusi nel Prodotto saranno nuovi al momento dell'acquisto originario; (c) il Prodotto funzionerà in conformità alle specifiche tecniche. Il Periodo di Garanzia della batteria è di 6 (sei) mesi dalla data di acquisto originario.

Durante il Periodo di Garanzia, ONDA TLC o un centro di assistenza autorizzato da ONDA TLC, provvederà, a proprie spese, ad eliminare i difetti nei materiali, nella progettazione o nella lavorazione, utilizzando, a propria discrezione, uno dei seguenti rimedi: (a) riparazione del Prodotto; (b) sostituzione del Prodotto con un'unità nuova o ricostruita (che potrà constare di parti ricostruite simili nella qualità e nella funzionalità); (c) riduzione del prezzo d'acquisto, tenuto conto dell'uso del Prodotto.

LA PRESENTE GARANZIA OPERA SOLTANTO a condizione che: (i) il prodotto sia restituito ad un centro di assistenza autorizzato dal produttore ovvero ad ONDA TLC, con precisa descrizione degli asseriti difetti e/o non conformità riscontrati; (ii) il prodotto sia accompagnato da un valido documento comprovante l'acquisto (fattura o scontrino fiscale descrittivo);

(iii) il certificato di garanzia sia debitamente compilato e riporti il timbro e la firma del rivenditore e non sia stato alterato o cancellato; (iv) il difetto sia comunicato entro un termine ragionevole e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, se l'acquirente è un consumatore e 15 (quindici) giorni dalla scoperta se l'acquirente non è un consumatore (in ogni caso non oltre la scadenza del periodo di garanzia).

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE: (a) il deterioramento del Prodotto dovuto a normale usura; (b) i difetti causati da uso improprio del Prodotto;

(b) i difetti o i danni causati da uso inadeguato del Prodotto o in contrasto con le istruzioni fornite da ONDA TLC (incluso, ma non solo, l'uso dei Prodotti con hardware che sia elettricamente o meccanicamente incompatibile con i Prodotti); (d) i difetti causati da atti e/o fattori al di fuori del controllo di ONDA TLC; (e) in genere i difetti dovuti a fatto e/o colpa dell'acquirente.

LA PRESENTE GARANZIA NON OPERA: (i) per i Prodotti che riportano segni di caduta o danneggiamento, per quelli impropriamente installati, riparati, mantenuti o modificati (compreso l'utilizzo di versioni software non originali e comunque non installate dal Produttore ovvero da terzi espressamente autorizzati dal Produttore), inclusa l'apertura, la modifica

o la riparazione del Prodotto da parte di soggetti diversi da ONDA TLC o dai centri autorizzati o la riparazione effettuata utilizzando pezzi di ricambio non autorizzati; (ii) per i Prodotti sui quali siano stati rimossi, cancellati, contraffatti, alterati o resi illeggibili gli autoadesivi, il numero di serie del Prodotto, il codice IMEI, il codice accessorio o i sigilli di garanzia;

(iii) in caso di danni causati da fenomeni naturali (quali, ad esempio, fulmini, incendi, terremoti) o da esposizione del Prodotto ad umidità, vapore, acqua, fuoco, calore o utilizzo del Prodotto in condizioni ambientali o termiche estreme o nel caso di rapidi cambiamenti delle predette condizioni, inclusi, ma non solo, sbalzi di tensione o in caso di corrosione, ossidazione, versamento di cibi o di liquidi o azione di prodotti chimici o altri elementi dannosi; (iv) per i danni all'estetica; (v) per i Prodotti che siano stati utilizzati al di fuori dei ratings massimi pubblicati; (vi) per i problemi di ricezione del segnale (a meno che detti problemi siano stati causati da un difetto nei materiali o nella lavorazione dei Prodotti); (vii) in caso di rottura o danneggiamento delle antenne esterne; (viii) nel caso in cui il difetto sia stato causato da un cortocircuito della batteria, dalla rottura o dalla visibile manomissione dei sigilli di chiusura della batteria o delle celle o dall'utilizzo della batteria in apparecchiature diverse da quelle nelle quali è previsto l'uso. Questa Garanzia non copre i costi di installazione, di rimozione o di reinstallazione dei Prodotti.

ONDA TLC non provvede alla formazione del cliente, all'installazione, alla messa a punto del set up o a risolvere problemi di ricezione del segnale.

Il software fornito insieme al Prodotto rimane di proprietà di ONDA TLC. Salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili della legge applicabile, la presente Garanzia costituisce l'unico ed esclusivo obbligo di ONDA TLC per i difetti e il buon funzionamento del Prodotto e sostituisce ed annulla qualsiasi eventuale altra garanzia, responsabilità, dichiarazione, in qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e da chiunque fornita.

Nei limiti previsti dalla legge applicabile, ONDA TLC non è in alcun modo responsabile per qualunque tipo di perdita o danno, a cose o persone, all'acquirente o a terzi, materiale o morale, diretto o indiretto, presunto o da provarsi, quale danno emergente o lucro cessante, derivante da qualsiasi causa e a qualsivoglia titolo, contrattuale, extracontrattuale o altro, anche dovuto all'installazione, all'uso o all'incapacità di utilizzo del prodotto, o al difetto delle condizioni che ne consentono un pieno ed efficace utilizzo.

www.ondatlc.com

Onda Mobile Communication, Onda Mobile, Onda, OndaTLC sono marchi registrati di proprietà di ONDA TLC GmbH



ONDA TLC non sarà responsabile in alcun caso per qualsiasi danno derivante dalla perdita, dal danneggiamento o dal deterioramento di contenuti o dati durante la riparazione o la sostituzione del prodotto. La responsabilità di ONDA TLC non potrà essere comunque superiore al prezzo di acquisto del prodotto.

La suddetta limitazione di responsabilità non opera in caso di dolo o colpa grave di ONDA TLC o in caso di morte o lesioni personali dovute a colpa di ONDA TLC.

Dichiarazione di conformità

ONDA TLC GmbH dichiara che il dispositivo è conforme alle Direttive: 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo integrale della Dichiarazione di Conformità CE è disponibile al seguente indirizzo:

<https://ondatlc.com/product/oliver/>

Manufacturer/Fabbricante

Onda TLC GmbH
Lakeside Science & Technology Park
B07 – 2 OG, Lakeside
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich
Email: info@ondatlc.com

Importer/Importatore

TMAP Trading Srl Via del Santo
53 35010 Limena (PD) Italy
Tel: +39 049 767576
Email: info@tmaptrading.com

Assistenza tecnica/Customer care

Service Trade Spa
Via Palazzon, 46/C, 35010 Bevadoro di Campodoro PD, Italia Web:
www.stitaly.it
Email: assistenzaonda@stitaly.it Numero: +39 049 0993125
Per trovare il Service Point più vicino visita il sito www.stitaly